


FVA-M2ST、FVA-U4ST、FVA-U4BT 共通

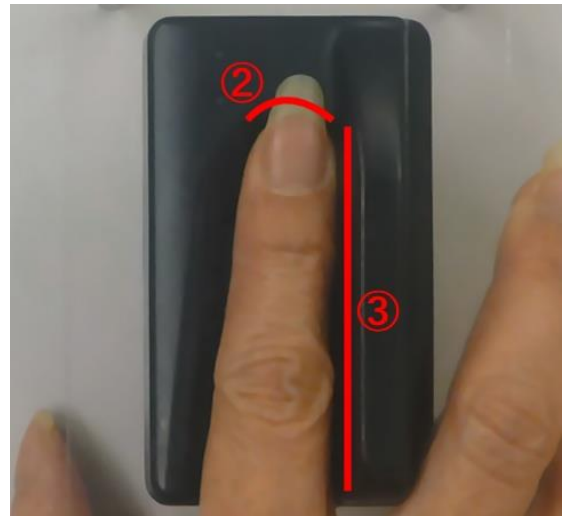

1. 指を機器に軽く触れる程度で平行に乗せます。
2. (爪ではなく) 指先を窪みの先端に合わせます。
3. 指の右側面を右の壁 (近赤外LED) に沿うようにします。

※指を機器に押し付けすぎると、血流が阻害され、認証がエラーになることがあります。

登録時と認証時でなるべく同じ置き方をするのが理想ですので、登録時に上記を徹底していただくと、後の運用がスムーズになります。